




профсоюзного комитета
Протокол № 1

Н. В. Мачитиева
«12» января 2021 г.

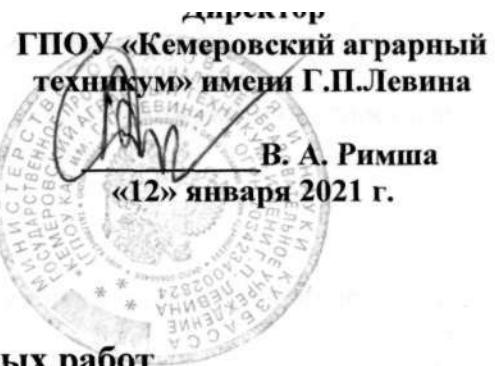

ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина

В. А. Римша
«12» января 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при выполнении вспомогательных работ ИОТ – 069 – 2021 г.

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Работники должны соблюдать требования «Общей и настоящей инструкций по охране труда».
- 1.2. Выполнять только порученную работу, не отвлекаться и не отвлекать других.
- 1.3. Выполнять работу (по ремонту) в рабочих помещениях, не мешать производственному процессу, а вблизи оборудования и транспортных механизмов - при их отключении.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Ознакомиться с заданием на выполнение работ.
- 2.2. Надеть спецодежду, подготовить и проверить средства индивидуальной защиты (при необходимости противогазы и другое снаряжение).
- 2.3. Проверить наличие рабочего инструмента и его исправность.
- 2.4. Проверить состояние механизмов, трубопроводов и оборудования, где предстоит выполнять работу.
- 2.5. Выполнить необходимые перекрытия трубопроводов, отключение оборудования, электроэнергии, выставить знаки безопасности и т. д.

3. Во время работы

- 3.1. При выполнении сантехнических работ:
 - 3.1.1. Слесарь-сантехник обязан соблюдать особые меры предосторожности при водопроводно-канализационных работах, выполняемых в колодцах, в которых возможно скопление вредных или взрывоопасных газов.
Такие работы следует выполнять двум лицам, один из которых должен находиться снаружи колодца и постоянно наблюдать за работающим внутри;
 - работу производить строго в противогазе;
 - при производстве работ, связанных с горючими газами или паром, сантехнику выдается специальный наряд с указанием мер предосторожности и перечислением приспособлений и защитных средств, необходимых для обязательного применения при работе в данных условиях;
 - перед спуском в колодец необходимо проверить при помощи рудничной лампы или специального прибора - газоанализатора отсутствие в нем вредных и горючих газов;
 - при работе в колодцах и на высоте необходимо использовать проверенные лестницы, имеющие устройства, предупреждающие скольжение и произвольное раздвигание.
 - 3.1.2. При рубке металла необходимо пользоваться предохранительными очками и устойчивыми ограждающими щитами.
 - 3.1.3. При распиливании труб ручной ножковкой рабочий не должен держать пальцы у

места реза.

3.1.4. При обработке металлической детали необходимо удалять с нее стружку специальной щеткой.

3.1.5. Слесарные ножовки, напильники, отвертки и стамески должны иметь прочные деревянные ручки с металлическими кольцами.

3.1.6. При замене одного вида работы другим ознакомиться с возможными опасностями при выполнении нового задания и соблюдать меры предосторожности.

3.1.7. Запрещается:

- применять непроверенный и случайный инструмент;

- пользоваться инструментом без рукояток;

- пользоваться подкладками при использовании инструмента несоответствующего размера;

- пользоваться открытым огнем в местах, где возможно скопление газов и других веществ;

- работать в зоне оборудования, находящегося под напряжением;

- сдувать или смахивать рукой металлическую стружку при обработке деталей;

- выполнять работу с приставной лестницей с применением пневматического инструмента;

- спускаться в колодцы для выполнения работ без соответствующего разрешения и без второго лица;

подключать самостоятельно электроинструменты к технологическому оборудованию.

3.2. При выполнении столярных (плотницких) работ:

3.2.1. Столяр (плотник), перед тем как приступить к работе, должен:

- убедиться в исправности станка, наличии рабочего инструмента и защитных средств;

- убедиться в наличии заземления станков и корпусов электроинструмента;

- подготовить свое рабочее место к работе:

- доступ к станку должен быть свободным со всех сторон;

- осмотреть и проверить ограждительные устройства.

3.2.2. Столяр (плотник) обязан:

- соблюдать меры предосторожности при работе на станках и с применением инструментов (электрорубанка, электродрели и др.);

- выполнять работу только после надежного закрепления обрабатываемой детали и проверки надежного крепления и исправности режущего инструмента (сверла, пилы, заточенного круга и др.);

- ремонтные работы в помещениях склада или других помещений выполнять в местах, где обеспечены меры безопасности (освобождено место от посторонних предметов, имеется возможность закрепить детали и пр.);

- разогревать клей только на водяной бане.

3.2.3. При выполнении ремонта оконных рам, застеклении их применять соответствующий инструмент и быть предельно осторожным при разрезке стекла.

3.2.4. Запрещается:

- работать на станках со снятыми ограждениями и неработающими блокировками;

- выполнять работу неисправным инструментом;

- тормозить режущие инструменты и движущиеся части станка рукой или каким-либо предметом;

- класть в рабочую зону ключи, линейки, инструменты и другие предметы;

- настраивать, устранять любые неполадки, исправлять и смазывать станки и механизмы во время их работы;

- работать с оголенными проводами электропроводки, незаземленным электрооборудованием и станками;

- курить и пользоваться открытым огнем в рабочих помещениях.

4. В аварийных ситуациях

4.1. В случае загорания, пожара следует сообщить администрации и принять меры к ликвидации первичными средствами пожаротушения.

4.2. В случае отравления в колодце необходимо поднять пострадавшего на поверхность, обеспечить доступ свежего воздуха и оказать первую медицинскую помощь.

4.3. Во всех случаях травматизма необходимо оказать первую помощь пострадавшим и сообщить о травматизме, аварии администрации предприятия (организации).

5. После окончания работы (для всех работников)

5.1. Отключить оборудование от электросети, убрать инструмент и приспособления г отведенные места.

5.2. Убрать рабочее место (промышленные материалы, растворители, ЛВЖ, ГЖ удалить из помещения, сложить в ящики для мусора опилки и другие отходы производства).

5.3. Убрать предупреждающие знаки и надписи о проведении ремонтных работ.

5.4. Перед закрытием помещений (складов, рабочих комнат) убедиться, что отключены электронагревательные приборы, электроэнергия, водоснабжение, закрыты окна, форточки и т. п.

5.5. О всех неполадках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации учреждения (если имеются специальные журналы, сделать в них соответствующую запись о неполадках, выполненных и незаконченных работах).

5.6. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты и поместить их в отведенное место.

5.7. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
директора по безопасности

И.В. Римша

С инструкцией ознакомлен(а) _____
Дата _____
Подпись _____
Фамилия, Имя, Отчество _____